


AFB-100

Déport une antenne Rx sur fibre

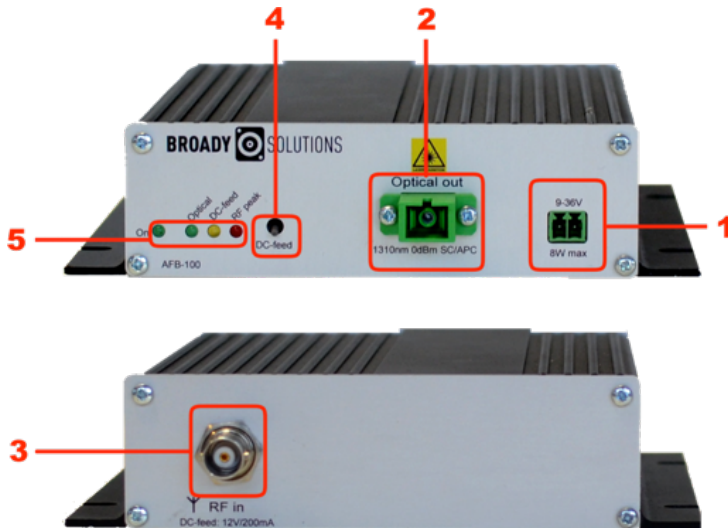

Instructions

- 1 - Power** : Alimentation 9-36Vdc-8W
- 2 - Fibre optique** : Câble SC/APC relié à un boîtier de réception fibre AFR / ACH / ACF
- 3 - RF in** : Antenne de réception
Passive jusqu'à 5m en RG58 et 10m en RG213
Active avec 15 dB de gain jusqu'à 35m en RG58 et 70m en RG213
- 4 - DC-feed** : Activation téléalim 12V/200mA

LED Indications (5)

- > Power : La LED verte indique que l'appareil est allumé.
- > Optical : La LED verte indique que le convertisseur optique est actif.
- > DC-feed : La LED orange indique que l'alimentation de l'antenne est active. Elle clignote en cas de court circuit dans le câble ou un connecteur.
- > RF Peak : La LED rouge s'allume quand le niveau RF est trop important (mauvais réglage du booster d'antenne ou émetteurs trop proches de l'antenne).

